



Monteringsveiledning

Mansjett i smøremembran

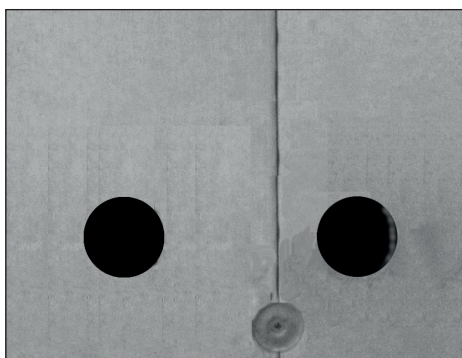


1. Hullene i veggplaten skal være mellom Ø 52 og 56 mm

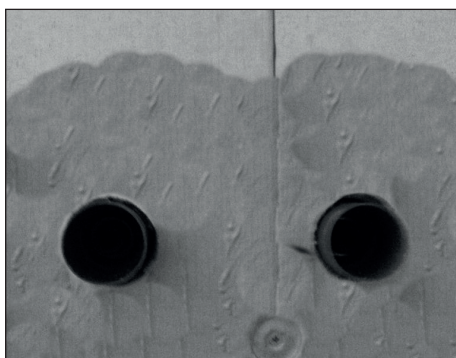


2. Påfør smøremembran på vegg min Ø130 mm rundt hullene, og skru inn boksforlengere. Monter mansjett mens membranen er våt!




3. Tre mansjetten over boksforlenger, Påse at O-ringene vender ut, og skyv denne helt inn til vegg slik at mansjetten ligger i den påførte membranen.

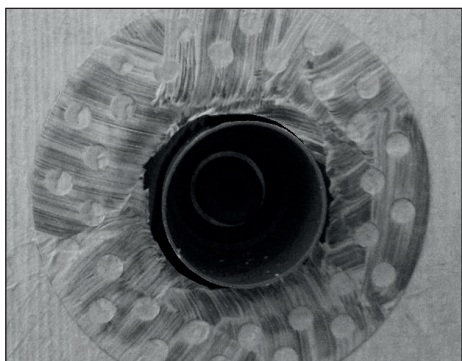

4. Smøremembranen påføres inntil O-ring. Sjek også at det ikke kommer smøremembran på boksforlenger!

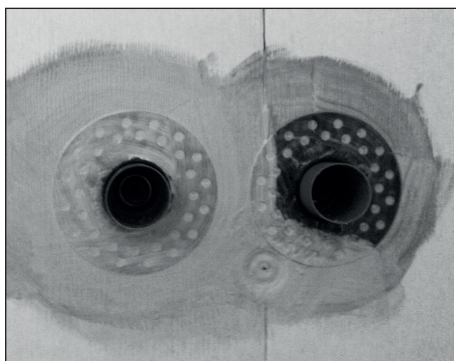

5. Legg et nytt lag smøremembran over mansjettene og ut på veggen.

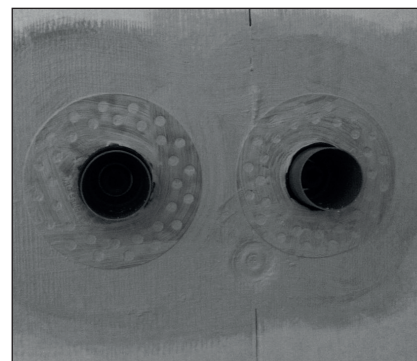

6. Smøremembranen bør ha samme tykkelse som mansjetten.

Vår mansjett til veggboks – NRF 511 17 39, Pod.nr.: 5409.020 er testet av SINTEF Norsk Byggforskningsinstitutt 21.09.2004 – Prøverapport 0-9998/6 og bestått testen iht. NT VVS 129, pkt 6.4.6. Det ble benyttet PCI-Lastogum X for testing av veggboks sammen med mansjett.


Monteringsveiledning

Mansjett på baderomspanel

Gjennomføringer i våtsoner ved bruk av baderomspanel.

Vanntetting rundt veggbokser utføres ved følgende metode:

— Mansjetter som følger med veggbokser limes fast mot baderomspanelet med fugemasse som angitt i baderomspanelet tekniske godkjennelse.

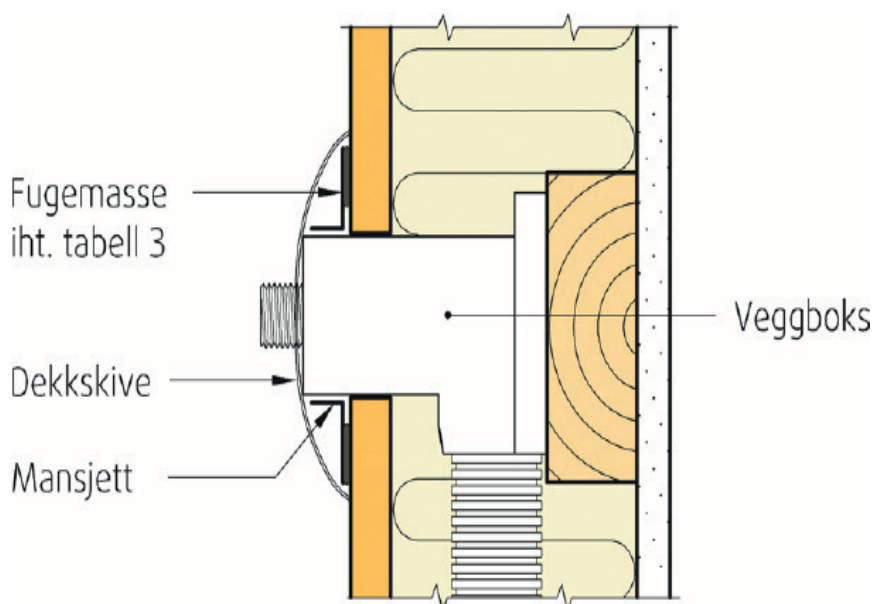

Detalj bilde tatt fra Teknisk Godkjennelse Nr.2289
(Fibo Trespo Baderomspanel)
Tekniske godkjenninger finner man på sintefcertification.no



1. Klipp til mansjetten i korrekt størrelse i forhold til den dekkoppen som skal benyttes.

2. Tre mansjetten over boksforlenger. Påse at O-ringen vender ut, og skyv denne helt inn til vegg slik at mansjetten ligger godt limt mot panelet.

Vår mansjett til veggboks – NRF 511 17 39, Prod.nr.: 5409.020 er testet av SINTEF Norsk Byggeforskningsinstitutt 21.09.2004 – Prøverapport 0-9998/6 og bestått testen iht. NT VVS 129, pkt 6.4.6 Det ble benyttet PCI-Lastogum X for testing av veggboks sammen med mansjett.