

## JRG Sanipex

### Bokskutter

JRG Sanipex bokskutteren benyttes for å fjerne overflødig materiale på veggbokser og avløpsbend etter at veggen er ferdigstilt. Kutteren har spor på begge sider. Side 1 dekker 32 og 50 mm (gammel Sanipex veggboкс og avløp fra fordelerskap). Side 2 dekker 40 og 51 mm (ny Sanipex veggboкс og avløpsdimensjon grunnet nytt krav på 0,4l/s). Bokskutteren kan også benyttes på alle plastrør i dimensjonene 32,40 og 50 mm.



### Nedfresing av veggboкс i våtsone

#### NEDFRESING AV VEGGBOKS I VÅTSONE

med baderomspanel med 3/4 senterkupling, typisk til dusj




Fres ned med fresens side 2 (40 og 51mm) til fresen stopper.




Tilpass mansjetten til størrelsen på dekkoppen. Monter dekkoppen.

#### NEDFRESING AV VEGGBOKS I VÅTSONE

med baderomspanel med 1/2" x 3/4" forstillingskran, typisk servant

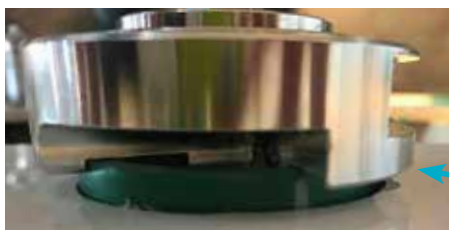

Forlengeren freses ned med fresens side 1 (32 og 51 mm) til fresen når maks fresemerket på forlengeren.

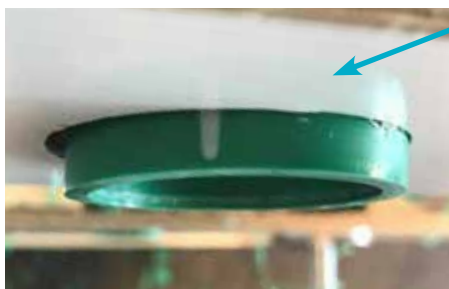

### Montasje i av veggboкс

MONTASJE I AV VEGGBOKS I ALLE TØRRE SONER med plater fra 9 – 13 mm



Da det her ikke er krav til membran monteres veggboксen uten forlenger, det behøver ikke freses ned da rosetten dekker. Benyttes 3/4x20 veggboксen må cellegummiplugg benyttes i tørr sone.