

Fordelerskap i våt sone.

Mini og kompakt 4x4

Det er kun Miniskapet og Kompakt 4x4 som er godkjent for montasje i våt sone.



Skapet skal monteres slik at skapfronten er plan med veggplaten (gips eller våtromsplaten)
Max/min platetykkelse 30/20 mm



Skapene monteres og festes i stenderverk iht. skapbredde. Påse at alle skruehull og gjennomføringshull blir vanntettet. Skruer med pakning skal benyttes.




Over og under skap skal det være en 10 mm spalte mellom skap og veggplate (+/- 2 mm).



Området rundt utsparingen som skal primes, skal ha en bredde på ca 100 mm på alle fire sider. Primer som skal benyttes skal tilhøre samme system som påstrykningsmembranen, og ha Teknisk godkjennelse.




Området på skapet der butylbåndet skal klebes fast, skal rengjøres med avfettingsmiddel.
NRF 875 48 37

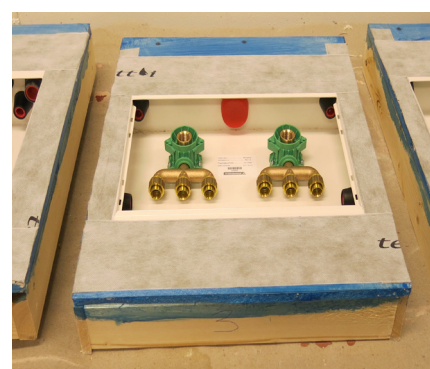

Miniskap, monter butylbåndet 30 mm innpå skapflensen.



Påse at butylbåndet bearbejdes og strykes godt til underlaget.

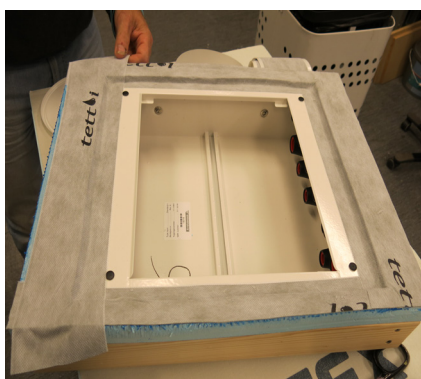

Butylbåndene legges med overlapp i hjørnene



Fjern butylbåndet som evt blir liggende over pop-mutteren på 4x4 skapet for å sikre en god vedheft.



Påfør påstrykningsmembranen iht. membransystemets brukerveiledning.

- **Husk å alltid benytte produkter med Teknisk Godkjennelse.**
- **Husk herdetiden på påstrykningsmembranen før veggen videre behandles.**
- **Følg alltid membransystemets brukerveiledning.**